

ARROWS Kiss

クイックスタートガイド '11.11

docomo With series

はじめに

「F-O3D」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、 正しくお使いください。

本端末のご使用にあたって

- 本端末は、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞てえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(連絡 先、スケジュール、メモなど)は、別にメモを取る などして保管してくださるようお願いします。本端 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなど によって、万が一、登録された情報内容が消失して しまうことがあっても、当社としては責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用さるサース・サーを経由して外部に発信され不正に利用さる。

- れたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードおよびパソコンに保存することをおすすめします。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイス ピードエリアに対応しております。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしてお ります。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

操作説明

「クイックスタートガイド」(冊子)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明

「取扱説明書」(本端末に搭載)

すべての機能の案内や操作について説明 アプリケーションメニューで [取扱説明書] →検索 方法を選択

「取扱説明書」(PDFファイル)

すべての機能の案内や操作について説明 〈パソコンから〉 http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/index.html ※最新情報がダウンロードできます。

本体付属品および主なオプション品

〈本体付属品〉

F-03D (リアカバー F65、保証書含む)



電池パック F23



クイックスタートガイド (本書)



ワイヤレスチャージャー FO1 (保証書付き) 〈ワイヤレスチャージャー〉 〈専用 AC アダプタ〉





タッチペン FO2



microSD カード (2GB) PC 接続用 USB (試供品)(取扱説明書付き) ケーブル TO1



※ お買い上げ時にあらかじめ本端末 に取り付けられています。



〈主なオプション品〉

FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ TO1 (取扱説明書付き)



FOMA AC アダプタ 01 / 02 (保証書、取扱説明書付き)



その他のオプション品→P47

- 本書においては、「F-O3D」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書はホームアプリがdocomo Palette UIの場合で説明しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載する ことは、禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。

■本体付属品および主なオプション品 ■本端末のご利用にあたっての注意事項 ■安全上のご注意(必ずお守りください ■取り扱い上のご注意 ■防水性能	3)4 12
ご使用前の確認と設定	20
各部の名称と機能ドコモminiUIMカード	22 23 24 25 27 27 28 28
電話/ネットワークサービス.	35
電話をかける	35 36 37 38

40
40 40
44
44 44 45 45
47
47 50 51 55 59 63

本端末のご利用にあたっての注 意事項

- 本端末はiモードのサイト(番組)への接続、iア プリなどには対応しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、 将来予告なく変更される場合があります。
- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバー ジョンをチェックするための通信やサーバーとの接 続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕 様となっています。また、アプリケーションのダウ ンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を 行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 本端末では、マナーモード中でも、着信音や各種通知音を除く音(動画再生、音楽の再生、アラームなど)は消音されません。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P51
- 端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い状態のときに、起動中のアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存しているデータを削除してください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードを設定し、端末のセキュリティを確保してください。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほか のウェブサービスについては、それぞれの利用規約 をお読みください。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になれます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモminiUIMカードにお取り替えください。

- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、 AndroidマーケットなどのGoogle サービスや、 Twitterなどのサービスを他人に利用されないように、パソコンから各種アカウントのパスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット(VPN設定はPPTPのみに限定)以外のプロバイダはサポートしておりません。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要です。
- テザリング利用時は、パケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りく ださい)

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読 みの上、正しくお使いください。また、お読みに なった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の 人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容 を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用 をした場合に生じる危害や損害の程度を説明してい ます。

、危険

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じることが想定 される上内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される上内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「軽傷を負う可能性が想定 される場合および物的損害の発 生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明し、 ています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡ら したりしてはいけないことを示す記号で đ,



指示に基づく行為の強制(必ず実行して いただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明し ています。

本端末、電池パック、アダプタ、ワイヤレスチャー ジャー、ドコモminiUIMカード、タッチペンの取り 扱い(共通) 4 本端末の取り扱い.......6 アダプタ、ワイヤレスチャージャーの取り扱い......8 ドコモminiUIMカードの取り扱い......9 タッチペンの取り扱い......10 医用電気機器近くでの取り扱い......10

▶本端末、電池パック、アダプタ、ワイヤ レスチャージャー、ドコモminiUIM カード、タッチペンの取り扱い(共通)

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそ ば、こたつの中、直射日光の当たる場所、 炎天下の車内など)で使用、保管、放置し ないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。




水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能についてはこちらをご参照ください。→ P17



本端末に使用する雷池パックおよびアダプ タは、NTTドコモが指定したものを使用 してください。 指示

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金 属片、鉛筆の芯など)を接触させないでく ださい。また、内部に入れないでくださ W

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、使用しないでください。 電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因

となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報 知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他の医用電気機器をご使用される方 は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に電波による影響についてご確認くださ W



ワイヤレスチャージャーの表面や本端末の リアカバー、雷池パックに金属製のもの (金属を含む材質のシールなど)を貼り付 禁止 けないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーと、本端末や電池 パックの間に、金属製のもの(金属を含む 材質のストラップやクリップなど)を置か ないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーで充電する場合 は、本端末に装着しているカバーなどは取 り外してください。

カバーの材質や厚み、本端末とカバーの間に挟 まったゴミなどの異物によって、正常に充電がで きず、火災、やけど、けがの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生す る場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末 の電源を切り、充電をしている場合は中止 してください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイを で使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で 使用してください。

(おサイフケータイ ロック設定を設定されている) 場合にはロックを解除した上で電源をお切りくだ さい)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

• 電源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く。

- 本端末の電源を切る。
- 雷池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり 指示 します。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間 連続使用される場合には特にご注意くださ

指示い。

充電しながらアプリケーションや通話、ワンセグ 視聴などを長時間行うと本端末や雷池パック・ア ダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体 質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれな どが生じたり、低温やけどの原因となったりする 恐れがあります。

本端末の取り扱い

小警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでく ださい。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外 線装置のついた家電製品などに向けて操作 しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となりま



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発 光させないでください。特に、乳幼児を撮 影するときは、1m以上離れてください。 視力障害の原因となります。また、目がくらんだ

り驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体や 禁止 金属片、燃えやすいものなどの異物を入れ ないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

自動車などの運転者に向けてライトを点灯 しないでください。

禁止 運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区 域では、本端末の電源を切ってください。

指示 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因と なります。

医療機関内における使用については各医療機関の 指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法 令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、 機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の 指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着 信音が鳴っているときなどは、必ず本端末 を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着 し、ゲームや音楽再生などをする場合は、 適度なボリュームに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と

なります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動) や着信音量の設定に注意してくださ

指示しい。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカもしくは販売業者に、 雷波による影響についてご確認の上ご使用

ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となりま



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズ を破損した際には、割れたガラスや露出し た本端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プ ラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい 構造となっておりますが、誤って割れた破損部や 露出部に触れますと、けがの原因となります。



アンテナ、ストラップなどを持って本端末 を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因と 禁止 なります。



本端末が破損したまま使用しないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたって は、必ず周囲の安全を確認し、本端末を しっかりと握り、必要以上に振り回さない でください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れ た場合には、顔や手などの皮膚につけない でください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな 水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてくださ W

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ 1,)



自動車内で使用する場合、自動車メーカも しくは販売業者に、電波による影響につい てご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を 及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使 用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用をや め、医師の診療を受けてください。→「材 質一覧 (P10) I



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所 で、画面からある程度の距離をとってご使 指示用ください。

視力低下の原因となります。

◆電池パックの取り扱い

■ 雷池パックのラベルに記載されている表示によ り、雷池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類	
Li-ion 00	リチウムイオン電池	

⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないで ください。また、金属製ネックレスなどと 一緒に持ち運んだり、保管したりしないで ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、 電池パックの向きを確かめ、うまく取り付 けできない場合は、無理に取り付けないで ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



火の中に投下しないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。




釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み つけたりしないでください。

禁止 雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パック内部の液体などが目の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

失明の原因となります。



禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりす るときは、直ちに使用をやめて火気から遠 ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。



ペットが電池パックに噛みつかないようご 注意ください。

指示 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火、環境破壊の原因となります。不要となった 雷池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にお持ちいただく か、回収を行っている市町村の指示に従ってくだ さい。



濡れた雷池パックを使用したり充電したり しないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな 禁止 ります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合 は、顔や手などの皮膚につけないでくださ 指示しい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが日や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流して ください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師 の診断を受けてください。

◆アダプタ、ワイヤレスチャージャーの取 り扱い

⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないで

火災、やけど、感電の原因となります。 禁止



ACアダプタやワイヤレスチャージャーは、 風呂場などの湿気の多い場所では使用しな いでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでくださ

禁止 W

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタやワイヤレス チャージャーには触れないでください。

禁止 感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつ ないだ状態で充電端子をショートさせない でください。また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせないでくださ

W 火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせな いでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しする ときは、金属製ストラップなどの金属類を

接触させないでください。 禁止 火災、やけど、感電の原因となります。

ワイヤレスチャージャーに海外旅行用の変 圧器(トラベルコンバーター)を使用しな いでください。 禁止

発熱や発火、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、ワイヤレス チャージャー、コンセントに触れないでく 濡れ手禁止ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



水に濡れたものをワイヤレスチャージャー で充電しないでください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用

可能なACアダプタで充電してください。 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原 因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース 車専用)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続する (برح



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場 合は、必ず指定のヒューズを使用してくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認 ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取って ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。

指示 火災、やけど、感雷の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く場合は、アダプタやワイ ヤレスチャージャーのコードを無理に引っ 指示 張らず、アダプタを持って抜いてくださ い。

火災、やけど、感電の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器などの医用電気機器を装着されて いる場合は、ワイヤレスチャージャーのご 使用にあたって医師とよく相談してくださ L1

雷波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソケットから抜 いてください。

クを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライターソケット 電源プラ から電源プラグを抜いてください。

クを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント やシガーライターソケットから抜いて行っ てください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

▶ドコモminiUIMカードの取り扱い



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切 断面にご注意ください。

指示 けがの原因となります。

⚠注意



タッチペンを人に向けないでください。 本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となり ます。



タッチペンを本端末に取り付けているとき に、タッチペンを持って本端末を振り回さ ないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因と なります。

▶医用電気機器近くでの取り扱い

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響 を防止するための携帯電話端末等の使用に関す る指針1(雷波環境協議会)に準ずる。



医療機関の屋内では次のことを守って使用 してください。

- 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視 病室(CCU)には本端末を持ち込まないでくだ さい。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器があ る場合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止など の場所を定めている場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近 に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着している方がいる可能性 がありますので、本端末の電源を切ってく ださい。

雷波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器など医用電気機器を装着されてい る場合は、装着部から本端末は22cm以上 離して携行および使用してください。 雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす



原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合 には、雷波による影響について個別に医用 電気機器メーカなどにご確認ください。 雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす 原因となります。

◆材質一覧

使用	箇所	材 質	表面処理
外装ケース	フロント ケース	PA-GF樹脂	UVハード コート
	リアケース	PC-GF樹脂	シボ処理
	リアカバー	PC-GF樹脂	UVハード コート
	リアカバー インナー	シリコンゴム	なし
ディスプレー	イパネル	強化ガラス	飛散防止フィ ルム
アウトカメ	ラパネル	アクリル樹脂	なし
モバイルライ	イトパネル	PC樹脂	シボ処理
操作キー	キートップ	PC樹脂	なし
	キー台座	PC樹脂	ハーフ蒸着
	ジョイント シート	PET	なし
電源キー		PC樹脂	UVハード コート
		•	

使用	箇所	材 質	表面処理
音量ボタン		PC+ABS樹 脂	UVハード コート
ストラッププレート		ステンレス鋼	光沢バレル研 磨
ストラップ	固定ネジ	ステンレス鋼	黒Niメッキ
RF端子キャ	ップ	シリコンゴム	なし
外部接続端 子キャップ	本体	PC樹脂	UVハード コート
	屈曲部	エラストマー 樹脂	なし
	止水部	PC樹脂	なし
	止水ゴム部	シリコンゴム	なし
ステレオイ ヤホン端子 キャップ	本体	PC樹脂	UVハード コート
	屈曲部	エラストマー 樹脂	なし
	止水ゴム部	シリコンゴム	なし
ワンセグア ンテナ	アンテナ トップ	PC+ABS樹 脂	UVハード コート
	アンテナ ロッド	ステンレス鋼	なし
	アンテナホ ルダ	亜鉛ダイキャ スト	Niメッキ
ワンセグア: ネジ	ンテナ固定	ステンレス鋼	なし
外部接続端	7	ステンレス鋼	錫メッキ
ネジ (電池収納部)		ステンレス鋼	なし
電池収納面		プリント基板	金メッキ

使用	箇所	材 質	表面処理
ドコモ miniUIM カードコネ	カバー	ステンレス鋼	なし
	ハウジング	LCP樹脂	なし
クタ	ホルダ	PC+ABS樹 脂	なし
電池パック	電池パック 本体	PC樹脂	なし
	端子部	ベリリウム銅	金メッキ

取り扱い上のご注意

◆共通のお願い

- F-O3Dは防水性能を有しておりますが、端末内部に 浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけた りしないでください。
- 電池パック、アダプタ、ワイヤレスチャージャー、ドコモminiUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用が雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故 瞳の原因となります。

- 本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
 - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。

◆本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。

- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

 通常は外部接続端子/ステレオイヤホン端子キャッ
- プを閉じた状態でで使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。雷池パックが外れたり、故障、破損の原因となっ
- 电心パックカットについ、放岸、板頂の原因となったりします。

 microSDカードの使用中は、microSDカードを取
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- シールなどで本端末を装飾しないでください。ワイヤレスチャージャーで充電できなくなることがあります。

◆電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

- 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりま す。
- 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーヤント程度の状態をお勧めします。

◆アダプタ、ワイヤレスチャージャーについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
- 湿気、ほこり、振動の多い場所 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタやワイヤレスチャージャーが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。
 - 故障の原因となります。
- ワイヤレスチャージャーの使用中に、布などを被せないでください。
- 指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレス チャージャーに使用しないでください。
- 本端末にアダプタやPC接続用USBケーブルを接続 した状態でワイヤレスチャージャーに置かないでく ださい。
- ●磁気カードなどをワイヤレスチャージャーに近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ワイヤレスチャージャーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

◆ ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故障 した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意 ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモminiUIMカードに登録された 情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくだ さるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えた りしないでください。
 - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。
 - 故障の原因となります。

◆タッチペンについてのお願い

- 本端末を機器で操作するときには、付属のタッチペン以外は使用しないでください。
 - 指定品以外のものを使用すると、ディスプレイを 破損、汚濁させる原因となります。
- 付属のタッチペンは他の機器には使用しないでください。
 - 機器の故障、破損の原因となります。

◆Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。
- 本端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、キーボード、データ転送、シリアルボート、ヘルスデバイスを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります(対応しているBluetooth機器のみ)。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1: 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ : 2400MHz~2483.5MHzの全 帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避 不可であることを意味します。

。 Bluetooth機器使用 Fの注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1.本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波
- 2. 万か一、本端木と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、本書裏面 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせく ださい。 「L

◆無線LAN (WLAN) についてのお願い

- 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

● 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、本端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ③ 2400MHz~2483.5MHzの全 帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避 可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能

WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能 周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用くだ さい。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

2.4GHz機器使用 Lの注意事項

WI AN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジ などの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識 別用の構内無線局(免許を要する無線局)および 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)なら びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が 運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならびに アマチュア無線局が運用されていないことを確 認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線 局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用周波数を変更するかご利 用を中断していただいた上で、本書裏面の「総 合お問い合わせ先上までお問い合わせいただ き、混信回避のための処置など(例えば、パー ティションの設置など) についてご相談くださ W
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電 力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの ことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い 合わせ先上までお問い合わせください。

◆FeliCaリーダー/ライターについて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局 の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリー ダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使 いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線 局が近くにないことを確認してお使いください。

◆ 注章

● 改造された端末は絶対に使用しないでください。改 造した機器を使用した場合は雷波法に抵触します。 本端末は、雷波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適 マーク全上が本端末の銘版シールに表示されており ます。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技 術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用す ると、雷波法に抵触しますので、絶対に使用されな いようにお願いいたします。

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対 象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。

- Bluetooth機能は日本国内で使用してください。 本端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に 準拠し認定を取得しています。
- 海外でで使用になると罰せられることがあります。 ● FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用し てください。

本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内 での無線規格に準拠しています。

海外でで使用になると罰せられることがあります。

基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。

防水性能

F-O3Dは、外部接続端子/ステレオイヤホン端子 キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを確実に取り 付けた状態で、IPX5^{*1}、IPX8^{*2}の防水性能を有し ています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注 水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、 電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 F-O3DにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ 静水の水深1.5mの所にF-O3Dを静かに沈め、約 3O分間放置後に取り出したときに電話機として の機能を有することを意味します。(水中におい てカメラ機能は使用できません。)


❖F-O3Dが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささず に通話やワンセグ視聴ができます。
 - 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子/ステレオイヤホン端子キャップの開閉はしないでください。
- 水深1.5mのプールの中に沈めることができます。水中で操作しないでください。
 - プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
 - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたり した場合は、後述の方法で洗い流し、所定の方法 (→P19) で水抜きしてください。
- お風呂場で使用できます。
 - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で 使用しないでください。故障の原因となります。
 - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に 浸けないでください。
- 洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚れを洗い流すことができます。
 - 洗うときはリアカバーを確実に取り付けた状態で、 外部接続端子/ステレオイヤホン端子キャップが

開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジ などは使用せず洗ってください。

◆防水性能を維持するために

- 水の浸入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。
- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子を使用するときには、次の図に示すミゾに指を掛けてキャップを開けてください。





また、外部接続端子やステレオイヤホン端子使用後 は次の図に示す方向にキャップを閉じ、ツメを押し 込んでキャップの浮きがないことを確認してくださ い。





リアカバーの取り付けかたは、「電池パックの取り付け/取り外し」の「■取り付けかた」の④⑤をご覧ください。→P23

- リアカバーは浮きがないように確実に取り付け、外 部接続端子/ステレオイヤホン端子キャップはしっ かりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の 毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、 浸水の原因となります。
- ▼マイク(送話口)、受話口、スピーカーなどを綿棒や 尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水 性能の劣化を招くことがあります。
- ◆ 外部接続端子/ステレオイヤホン端子キャップ、リ アカバー裏面のゴムパッキンは防水性能を維持する トで重要な役割を担っています。リアカバーをねじ るなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがした り傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着 しないようにしてください。

防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず 必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。 部品の交換は端末をお預かりして有料にて承りま す。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

◆ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉









強すぎる水流を 当てる

をつける

----石鹸/洗剤/入浴剤 ブラシ/スポンジ で洗う

洗濯機で洗う





温泉で使う また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

付属品、オプション品は防水性能を有していません。 付属のワイヤレスチャージャーに本端末を置いた状 態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接

- 続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台 所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定(→P17)以上の強い水流(例えば、蛇□や シャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの 水流)を直接当てないでください。F-O3DはIPX5 の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感 雷や雷池の腐食などの原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドラ イヤーなど) を当てたりしないでください。
- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたり しないでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内とし てください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、 使用してください。
- 本端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端 子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、 故障の原因となります。
- ▼マイク(送話口)、受話口、スピーカーに水滴を残さ ないでください。通話不良となる恐れがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換し てください。破損箇所から内部に水が入り、感雷や

雷池の腐食などの故障の原因となります。

- 外部接続端子/ステレオイヤホン端子キャップやリ アカバーが開いている状態で水などの液体がかかっ た場合、内部に液体が入り、感雷や故障の原因とな ります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パッ クを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へで連 絡ください。
- 外部接続端子/ステレオイヤホン端子キャップやリ アカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形し たりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお 取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を 保証するものではありません。また、調査の結果、 お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場 合、保証の対象外となります。

◆水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から 漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを 行ってください。


① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。



③ マイク(送話口)、受話口、スピーカー、キーなどの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当てて拭き取ってください。

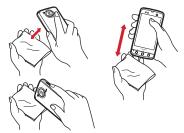

- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
 - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
 - 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。


◆充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してく ださい。

- 充電時は、本端末が濡れていないか確認してください。本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水性能を有していません。
- 本端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属のワイヤレスチャージャーの上に置いたり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、ワイヤレスチャージャーを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、ワイヤレスチャージャーは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ、ワイヤレスチャージャー に触れないでください。感電の原因となります。

で使用前の確認と設定

各部の名称と機能

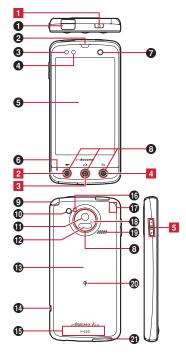

〈各部の機能〉

- ステレオイヤホン端子
- ② 受話口③ 近接センサー
 -) 近接 ピンサー 通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐ
 - ※ 近接センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けると、誤動作する場合があります。

₫ 照度センサー

周囲の明るさを検知して、ディスプレイのバックラ イトの自動調節およびキーを押したときのキーイル ミネーション点灯

- ※ ふさぐと、正しく検知されない場合があります。
- ⑤ ディスプレイ (タッチパネル)
- 7 インカメラ
- ① イルミネーション (キーイルミネーション、カメラリングイルミネーション)
 - ** キーイルミネーション中央とカメラリングイルミネーションは複数の色で点灯/点滅します。
 - ※点灯/点滅色は、イルミネーション設定により異なります。
- ⑤ ワンセグアンテナ
 - ※ ワンセグを視聴するときに伸ばします。
- 2 赤外線ポート
- ⊕ リアカバー
 - ※ リアカバーを外して、電池パックを取り外すと、 ドコモminiUIMカードスロットとmicroSDカー ドスロットがあります。
 - ※ リアカバーの裏面には、防水のためのゴムパッキンがついています。
- ② ストラップホール
- **⑤** FOMAアンテナ部
 - ※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。
- む Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部
 - ※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。
- **⑰** GPSアンテナ部
 - ※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。

❸ 幻マーク

ICカードの搭載

- ⊕ スピーカー
- **②** グマーク
 - ※ 句マークがある製品はワイヤレスチャージャーを 使って充電できます。
- 4 外部接続端子

付属のPC接続用USBケーブル T01 などの接続 **〈キーの機能〉**

- キーを押して動作する機能は次のとおりです。
- 1 電源キー 💿

押す:スリープモードの設定/解除 長く押す:電源を入れる/切る、マナーモード、公 共モード、機内モードの設定/解除

2 メニューキー 🗐

押す:現在の画面で使用できる設定などの表示 1秒以上押す:文字入力時はキーボードの表示/非 表示

3 ホームキー 🗇

押す:ホーム画面に戻る 1秒以上押す:最近使用したアプリケーションの表

示 4 バックキー ⑤

押す:直前の画面に戻る

5 音量ボタン ● ■

押す:各種機能の音量の調節

■を1秒以上押す:マナーモードの設定/解除

ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されているICカードです。

- 本端末ではドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていないと、一部の機能を利用することができません。
- ドコモminiUIMカードについて詳しくは、ドコモ miniUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

◆ ドコモminiUIMカードの取り付け/ 取り外し

- 取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行います。→ P23
- 取り付けかた
- ① ドコモminiUIMカードのIC面を下にして、ガイド の中に差し込む



■ 取り外しかた

- ① 指でロックを押しながら (●)、ドコモminiUIM カードを2の方向に2~3mm引き出す
- ② ロックから指を離し、ドコモminiUIMカードを軽く 押さえながら**②**の方向へスライドさせる
 - このときドコモminiUIMカードを下方向に強く押 し付けないでください。



microSDカード

◆ microSDカードについて

本端末にmicroSDカードまたはmicroSDHCカード を取り付けてで使用ください。取り付けていない場合、 カメラ、音楽や動画(再生やダウンロード)など一部 の機能がご利用になれません。

- 本端末は、2GBまでのmicroSDカードと32GBま でのmicroSDHCカードに対応しています(2011 年11月現在)。ただし、市販されているすべての microSDカードおよびmicroSDHCカードの動作を 保証するものではありません。対応のmicroSDカー ドは各microSDカードメーカへお問い合わせくださ い。
- microSDカードのデータにアクセスしているとき に、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでくださ い。データが壊れる恐れがあります。

♠ microSDカードの取り付け/取り外

- お買い上げ時は、あらかじめmicroSDカード (試供 品)が取り付けられています。ご使用前に、 microSDカード(試供品)の取扱説明書もご覧くだ さい。
- 取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、リア カバーと電池パックを取り外してから行います。→ P23

■取り付けかた

① microSDカードの金属端子面を下にして、図の向 きで挿入口にロックするまで差し込む



■ 取り外しかた

 microSDカードを軽く押し込んでから(①) 離す microSDカードをまっすぐ引き出す(②)



雷池パック

◆ 電池パックの取り付け/取り外し

- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切って から行ってください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、本端末のディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って行ってください。
- 本端末が濡れているときは、水分をよく拭きとって から、リアカバーを取り外してください。
- 本端末専用の電池パック F23をご利用ください。

■ 取り付けかた

① リアカバー取り外し部に爪をかける



リアカバー取り外し部


- ② リアカバーを矢印の方向に垂直に持ち上げながら取り外す
 - 防水性能を維持するため、リアカバーはしっかり と取り付ける構造となっています。取り外しにく い場合は、カを入れて取り外してください。



③ 電池パックのラベル面を上にして、電池パックの金 属端子を本端末の金属端子に合わせて●の方向に差 し込みながら、❷の方向に取り付ける



- ④ リアカバーの向きを確認し、本体に合わせるように 装着する
- ⑤ リアカバー裏のツメと本端末のミゾを合わせて ▼部分をしっかりと押して、完全に閉める
 - 防水性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。
 - ※「防水性能」について→P17

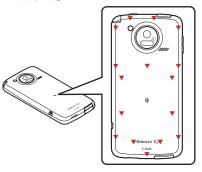

■ 取り外しかた

- ① 電池パックの取り付けの操作①と操作②を行う
- ② 電池パックの取り外し用ツメをつまんで、矢印の方向に持ち上げて取り外す




充電

◆ ワイヤレスチャージャーを使って充電

付属のワイヤレスチャージャー FO1 を使って充電します。

- 各部の名称は次のとおりです。



充電アシストボタンは、小型の対応機器(出力が小 さく(1W程度)、ワイヤレスチャージャーの充電工

- リアの中央部に置いても充電を開始しない機器) の 充電が開始しない場合に使用するボタンです。
- ワイヤレスチャージャーに電池パックのみを置いて も充電することができます。電池パックの中マーク がある面を下に向けて、ワイヤレスチャージャーの 中マークのトに置いてください。
- ・専用ACアダプタのコネクタをワイヤレスチャー ジャーに差し込む
- ② 専用ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し 込む
- ③ 本端末をワイヤレスチャージャーに置く
 - 本端末の マークがある面を下に向けて、ワイヤレスチャージャーの マークと電池パックの位置 (本端末のマークがある位置) が重なるように置いてくびさい。
 - 充電の状態については「■チャージインフォメーションについて」をご覧ください。
- ④ 充電が終わったら、専用ACアダプタの電源プラグ をコンセントから抜く



充電が開始されない場合は、ワイヤレスチャージャーから本端末または電池パックを取り外し、約2秒後に充電アシストボタンを押してダマークの上に置き直してください。

• 本端末とパソコンを付属のPC接続用USBケーブ ル TO1で接続したり、本端末と別売りのFOMA ACアダプタ01/02およびFOMA 充電 microUSB 変換アダプタ TO1 を接続したりして も充電することができます。

■ チャージインフォメーションについて

充電の状態はチャージインフォメーションで確認しま す。チャージインフォメーションの見かたは次のとお りです。

点灯: 充電中

点灯→消灯: 充雷完了

点滅(約1秒間隔)※:本端末/雷池パックを認識中 早い点滅(約0.25秒間隔): 充電異常または故障 **ゆっくり点滅(約2秒点灯→約1秒消灯)**: 充電温度待 機中

- 本端末/電池パックが認識されていな場合は点灯/ 点滅しません。
- ※ 1 秒間隔の点滅が早い点滅になったり、充電が完了 していないのに消灯したりした場合は、本端末が認 識されていません。充電エリアから取り外し、中央 に置き直してください。

雷源ON / OFF

◆ 雷源を入れる

キーイルミネーションが緑色に点灯して 同時にバイブレータが振動するまでし を押し続ける(2秒以 F)

起動画面に続いて誤操作防止用のロック画面が表 示されます。

- 初めて電源を入れたときは

初期設定を行った後、ドコモサービスの初期設定を行 います。それぞれ画面の案内に従って操作してくださ W

ソフトウェア更新機能の確認画面が表示された場合 は「OK」をタップします。

◆ 雷源を切る

携帯電話オプションメニューが表示され るまで[む]を押し続ける→[電源を切る] →[OK1

バイブレータが振動して電源が切れます。

基本操作(タッチパネルの使い かた)

本端末のディスプレイはタッチパネルになっており、 指または付属のタッチペンで直接触れて操作します。 また、向きや動きを検知するモーションセンサーに よって、本端末を縦または横に傾けて、画面表示を切 り替えることができます。

◆ タッチパネル利用 トのご注意

タッチパネルは指または付属のタッチペンで軽く触れ るように設計されています。指またはタッチペンで強 く押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピン など)を押し付けたりしないでください。

- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないこと があります。また、誤動作の原因となりますのでご 注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作 - 水中での操作
- タッチペンはキャップを取り外して使用してくださ L).
- タッチペンを使用する場合は、メタリックカラーの 部分を持って操作してください。また、タッチペン 先端の里い部分がタッチパネルに触れるようにして ください。
- タッチペンがタッチパネルに対して傾きすぎている と、正常に動作しないことがあります。

◆ 主な操作

❖タップ/ダブルタップ

タップ: 画面に軽く触れてから離します。 画面から指 またはタッチペンを離した時点で操作が有効になり ます。

ダブルタップ: すばやく2回続けてタップします。



◆ 1 秒以上タッチ

画面に1秒以上触れてから離します。画面に指または タッチペンを触れたまま次の操作を行う場合もありま す。


※操作の説明では「(1秒以上)」と記載することがあ ります。

❖ ドラッグ/スライド/パン

ドラッグ: 画面の項目やアイコンに指またはタッチペ ンを触れたまま、任意の位置に動かします。

スライド: 画面に指またはタッチペンを軽く触れたま ま、目的の方向に動かします。

パン:画面そのものを任意の方向にドラッグして見た い部分を表示します。



❖ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり (ピンチアウト)、狭くしたり(ピンチイン)します。



❖フリック

画面に触れた指またはタッチペンをすばやく払います。



◇スワイプ

画面に触れた2本の指の間隔を固定したまま、回転し たり上下にスライドしたりします。



例:回転スワイプ

初期設定

本端末を使うために最初に設定が必要な項目をまとめて設定できます。

- 各設定はいつでも変更できます。
- ホーム画面で (三) → [本体設定] → [初期設定]
- 7 各項目を設定

自分からだ設定:自分からだ設定の基本情報やあ

わせるボイスについて設定します。

画面ロックの認証設定:画面ロックについて設定します。

セキュリティ解除方法: セキュリティロックの解除方法を設定します。

ホーム壁紙:ホーム画面の壁紙を設定します。 フォトスクリーン:ロック画面の画像を設定しま

す。

電話帳コピー:電話帳のコピーをします。 Googleアカウント:Googleアカウントを設定します。

❖その他の初期設定について

初期設定の項目以外にも、必要に応じて、次の項目を設定してください。

- Fメールのアカウントの設定→P44
- Wi-Fi機能の設定→P41
- アクセスポイント (APN) の設定→P40

また、ホームアプリを「NX! comfort UI」に切り替えると、端末色に合わせてデザインされたきせかえを利用できます。

画面表示/アイコン

◆ ステータスバーのアイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンとステータ スアイコンで様々な状態を確認できます。

通知アイコン ステータスアイコン ステータスバー

■ 主な通知アイコン

- ■: 新着Gmail
- ■: 新着Eメール
- ■:新着SMS
- 꽤: 新着エリアメール
- ■:SMSの送信失敗
- 碿 : 伝言メッセージ
- の: 新着インスタントメッセージ
- ⊕:同期トラブル
- Ţ: Wi-FiがオンでWi-Fiネットワークが利用可能
- ■:Wi-Fiテザリングが有効
- ♥:USB接続中
- 📳: USBテザリングが有効
- ■: Wi-FiテザリングとUSBテザリングが有効
- : 通話中
- 💢: 不在着信
- (: 通話保留中
- ±: データのアップロード完了
- ±: データのダウンロード完了
- ☑: Androidマーケットなどからのアプリケーション がインストール完了
- : Androidマーケットのアプリケーションがアップ デート可能
- ■: 隠れた通知の件数
- ■: microSDカード未挿入
- ∮: イヤホン接続中(端末のマイクからの入力)
- ☑: イヤホン接続中(イヤホンマイクからの入力)
- ■: ワンセグ受信中
- : ワンセグ録画中

び: ソフトウェア更新有▼: ソフトウェア更新完了

III : VPN接続

◎: 本端末のメモリの空き容量低下

■ 主なステータスアイコン

*:電波状態

*:ローミング中

∭: 圏外

**/ ** (矢印がグレー): GPRS通信中/使用可

能

**/ ** (矢印がグレー): 3G (パケット) 通信中 /使用可能

★:機内モード

❤*:Wi-Fi接続中

*: Bluetooth機能オン

⋄: Bluetooth機器接続中

ご データ同期中

🖳: おサイフケータイ ロック設定中

I : ドコモminiUIMカード未挿入

: バイブレーションオン

→ : 公共モード (ドライブモード)

②:マナーモード(通常マナー)

②:マナーモード (アラームONマナー)図:マナーモード (オリジナルマナー)

■・マノーモート (オ)↑:要充電

□ · 安ル电□ : 雷池残量が少ない

■:電池残量十分

②:充電中

GPS測位中

■: ATOKのかな入力モード

A: ATOKの英数字入力モード

図: ATOKの数字入力モード 図: ATOKの手書き入力モード

M: ATOKの絵文字/顔文字/記号、定型文、文字 コード入力

※ Googleアカウントでログインしているときに、緑色で表示されます。

文字入力

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使って、文字を入力します。

ここでは、主にNX!inputの入力方法について説明します。

◆ キーボードの使いかた

テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き キーボードを使って文字を入力できます。

- 各キーボードから、音声文字入力を起動することもできます。
- キーボードの設定の手書き入力の設定で上書き手書 き入力が有効に設定されているときは、テンキー キーボード (ケータイ入力時) やQWERTYキー ボードが表示されている状態で手書き入力ができま す。お買い上げ時は上書き手書き入力が有効に設定 されています。

■ テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。入力方式の設定により、ケータイ入力、ジェスチャー入力、フリック入力の3種類の入力方式を使用できます。→P30



■ QWERTYキーボード

ローマ字入力で入力します。



■ 手書きキーボード

手書きで文字を入力できます。



① 💆 / 🖭 / 😭 / 🖫 : 絵文字/定型文/

顔文字/記号の入力

□ : 上書き手書き入力の有効/無効

- 上書き手書き入力が有効のときは、指のイラストが水色で表示されます。
- キーボードの切り替え操作にも利用します。→ P30
- **A1** (入力モードの切り替え (英字・数字・かな) 現在の入力モードが水色で表示されます。
- 1秒以上タッチすると、NX!inputメニューで ATOKの設定や単語登録ができます。

: 音声入力の起動

※文字を入力すると変換候補が表示され、選択できます。変換候補の表示領域を左右にスライドすると隠れている候補を表示できます。また、上にスライドして隠れている候補を表示したり、下にスライドして元の表示に戻すことができます。キーボードによっては、変換候補の下に、確定前の文字列が表示されます。

お知らせ オジラセ 1111 -変換候補

- ② ** : 直前に確定した文字を変換前の文字に戻す
 - ■: テンキーキーボードでの入力で、キーに割り当てられた文字を逆順に表示
 - ←: カーソルを左に移動
 - ◆: 英字入力時の大文字と小文字の切り替え
 - タップするたびに、大文字→大文字固定→小文字 に切り替わります。
 - ▲: 絵文字、顔文字、記号、定型文、文字コードの 入力、電話帳やパスワードマネージャーの引用入 カのメニューに切り替え
 - キーボードの非表示の操作にも利用します。→ P29

- 1: 音声文字入力の起動
- キーボードの切り替え操作にも利用します。→ P30
- *****: カタカナ/数字/英数/年月日(全角/半角) などに変換
- ****: かな/全角カタカナ/半角カタカナ、英字の後 変換候補から選択
- 認 : 英数字入力と記号入力モードの切り替え
- QWERTYキーボードの設定で数字キーを表示に 設定した場合に表示されます。数字キーを非表示 に設定した場合は、各キーを下にフリックして キーに割り当てられている数字や記号を入力でき ます。
- ③ : カーソルの左側の文字を削除/カーソルの右側の文字を削除
 - ■: カーソルを右に移動
 - 💌 / 🔁: 文字の変換/空白の入力
 - Noxt/ 2: 次の入力項目にカーソル移動/確定または改行
 - この他にも、Go、Doooなど、機能が変化する場合があります。
- ④ 手書き入力領域:指で文字を書いて入力
 - 文字を入力すると、入力領域の上部に認識された 文字が表示されます。
 - 認識された文字をタップして、補正候補の文字の 一覧から入れ替える文字を選択できます。上から 書き直すこともできます。



◆キーボードの表示/非表示

■ キーボードの表示

■ 文字入力欄を選択

文字入力欄にカーソルがある状態で (金)を1秒以上押しても表示できます。

■ キーボードの非表示

】 キーボード表示中に (1秒以上)

本をタップして、ガイドが表示されたらそのまま任意の方向にスライドし、本がっに切り替わってから、再度。にスライドして指を離しても非表示にできます。

◆キーボードの切り替え

- テンキーキーボードとQWERTYキーボード
- ランキーキーボードまたはQWERTY キーボード表示中に (1秒以上)→キーボードの種類を選択
- 手書きキーボード
- 】 テンキーキーボードまたはQWERTY キーボード表示中に 図 (1秒以上)→そ のまま にスライド
 - テンキーキーボードまたはQWERTYキーボード に切り替え:手書きキーボード表示中に

◆テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式を利用できます。

■ ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の 文字が表示されるまで続けてタップします。

■ ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの周りに文字(ジェスチャーガイド)が表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。

 濁音/半濁音/拗音を入力するには、キーから指を 離さず下に1回または2回スライドします。キーの 周りに濁音/光濁音/拗音のジェスチャーガイドが 表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。







例: 「ぱ」を入力する場合

 英数字入力モードの場合は、キーをタッチした指を 離さず下にスライドすると、大文字/小文字を切り 替えることができます。

■ フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向にフリックします。

◆ テキスト編集

文字入力欄、Webサイトやドキュメント、受信メールなどのテキストコピー、文字入力欄でのテキストの切り取り、貼り付けの操作ができます。

アプリケーションの種類によって、操作方法が異なる場合があります。

❖テキストのコピー/切り取り

- 文字入力欄でのコピー/切り取り
- テキストを選択(1秒以上)
- 2 [語句を選択] / [すべて選択]

[語句を選択] のときはタップした位置の語句が、 [すべて選択] のときはすべての範囲がオレンジで ハイライト表示されます。

- テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドすると選択範囲を調節できます。
- 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップ します。

「テキストを編集」で [貼り付け] をタップすると、貼り付けたテキストで選択範囲が上書きされます。

■ Webサイトやドキュメントなどでコピー

Ţ テキストを選択(1秒以上)

テキスト範囲がオレンジでハイライト表示されま す。

テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドすると選択範囲を調節できます。

2 ハイライト表示されたテキストを選択

◆ テキストの貼り付け

貼り付け位置にカーソルを移動→テキストを選択(1秒以上)→「貼り付け」

ロック/セキュリティ

◆ 本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、 暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックす るためのパスワードやネットワークサービスでお使い になるネットワーク暗証番号などがあります。用途ご とにト手に使い分けて、本端末を汚用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをド コモショップ窓口までご持参いただく必要があ ります。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ 先」までご相談ください。
- ・PINロック解除コード (PUK) は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminiUMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

❖ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を必要にいただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」*の「docomoID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

※「My docomo」については、本書裏面の裏側をご覧ください。

◆PINコード

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番 号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は 「0000」に設定されていますが、お客様で自身で番号 を変更できます。

PINコードは、第三者による本端末の無断使用を防ぐ ため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本 端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入 力する4~8桁の番号 (コード) です。PINコードを 入力することにより、発着信および端末操作ができま す。

- 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを差 し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定 されたPINコードをご利用ください。設定を変更さ れていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードがロックされて使えなくなります。この場合 は、「PINロック解除コード」でロックを解除してく ださい。

◆PINロック解除コード(PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、PIN ロック解除コードはお客様で自身では変更できません。

 PINロック解除コードの入力を10回連続して間違え ると、ドコモminiUIMカードがロックされます。そ の場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせくだ さい。

◆ PINコードの設定

❖SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定 します。

- ホーム画面で (三) → [本体設定] → [セキュ リティ]→[SIMカードロック設定]
- [SIMカードをロック]→PINコードを入 カ→[OK]

√お知らせ-----

初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入 カしてください。

◆PINロックの解除

- PINコードがロックされた状態で[緊急通 報]
- **2** [**05*[PINロック解除コード]*[新しい PINコード]*[新しいPINコード]#]と入 カ
 - 例えば、PINロック解除コードが888888888 でPINコードを7777に変更する場合、 「**05*88888888*7777*777#1と入力 します。

◆ デバイス管理

本端末の管理者の権限の有効/無効を設定します。あ らかじめ有効なデバイス管理者が設定されている場合 に設定できます。

- おまかせロックを利用する場合は、「おまかせロッ ク | を有効にする必要があります。
- ホーム画面で (三) → [本体設定] → [セキュ リティ]→[デバイス管理者を選択]→管理 者を選択→「有効にする]/「無効にする]

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面です。 ◎ を押していつでも呼び出すことができます。

 最大12個のホーム画面を左右にフリックして切り 替えて使用できます。

◆ ホーム画面の見かた



- ① ステータスバー→P27 本端末の各種状態などをアイコンでお知らせします。
- ② ホーム画面の数と位置
- ③ カスタマイズエリア→P33 ホーム画面のカスタマイズが可能な領域です。 ショートカット、ウィジェット、フォルダなどを配置できます。
- (4) マチキャラ
- ⑤ アプリケーションメニュー タップするとアプリケーションメニューを表示します。
- ⑥ 電話機能 タップすると発着信リスト、お気に入り、ダイヤル、電話帳を利用できます。不在着信があるときはアイコントに件数が表示されます。

- ⑦ spモードメール
 - タップするとspモードメールを利用できます。新着spモードメールがあるときはアイコン上に件数が表示されます。
- ③ ブラウザ タップするとブラウザを利用できます。

◆ ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面にアプリケーションのショートカットや ウィジェットなどを自由に配置できます。また、きせ かえや壁紙の変更もできます。

- た右にフリックしてカスタマイズするホーム画面を表示→(室)→[追加]
- **2** [ショートカット] / [ウィジェット] / [フォルダ] / [きせかえ] / [壁紙] / [グループ] →項目を選択
 - [壁紙] → [ギャラリー] をタップして画像を選択した場合は、トリミング枠の内部をドラック して位置を指定し、トリミング枠の角をドラック グして拡大/縮小したあと [保存] をタップし て設定完了です。
 - 「壁紙] → [ライブ壁紙] → [Photo Collage] をタップした場合は、続けて [設定] → [イメージフォルダ選択] → [フォルダを選択] → 指定するフォルダにチェックを付けて、microSDカード内のイメージフォルダを指定します。表示モードも設定できます。
 - 貼り付けた項目はドラッグして位置を変更できます。
 - 貼り付けたフォルダは、1秒以上タッチして [名称変更] をタップすると、フォルダ名を変更 できます。

√お知らせ-----

 きせかえや壁紙は、ホーム画面で(金)→[きせかえ/ 壁紙]をタップしても設定できます。

◆ショートカットなどの削除

- 2 削除するショートカットなどを選択(1秒以上)→「削除]

アプリケーション画面

アブリケーションメニューを呼び出し、登録されているアブリケーションを起動したり、本端末の設定を変更したりできます。

◆ アプリケーションメニューの表示

■ ホーム画面で 🗑



アプリケーションメニュー

- ① グループ
- ② グループ内アプリケーション
- ③ グループ内アプリケーションの数
- ④ アプリケーションアイコン
- アプリケーションアイコンの左上に表示されるは、新着アプリケーションを意味します。
- グループ内アプリケーションの表示/非表示:グ ループ名をタップ
- 全グループ内アプリケーションの表示/非表示: ピンチアウト/イン
- ホーム画面へ追加:アプリケーションまたはグループを選択(1秒以上)→ 「ホームへ追加]

電話/ネットワーク サービス

電話をかける

- アプリケーションメニューで[電話]→[ダイヤル]
 - ホーム画面で → [ダイヤル] をタップしても、 電話をかけられます。
- 7 電話番号を入力→ 📞
 - 訂正する場合は 🗷 をタップします。
- ② 通話が終了したら[終了]
- ◆ 緊急通報
- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、 携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側 から確認などの電話をする場合があるため、電話番 号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、 通報は途中で温証が切れないように移動せず通報し、 通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- プリケーションメニューで[電話]→[ダイヤル]→緊急通報番号を入力

警察への通報:110 消防・救急への通報:119 海上での通報:118

2

√お知らせ-----

- ドコモminiUIMカードが未挿入の場合、日本国内では緊急通報をかけられません。
- 画面に [緊急通報] が表示されているときは、タップ して緊急通報をかけられます。ただし日本国内では、 PINコード入力画面表示中またはPINコードロック (PUKロック) (→P32) 中は、緊急通報をかけられ ません。

電話を受ける

| 電話がかかってくる

▲ : 着信音、バイブレータの動作を止める

2 [操作開始]→[通話]

着信拒否:[拒否]


応答保留: (三) → [応答保留]

伝言メモ録音:四→を右端までドラッグ

2 通話が終了したら[終了]

通話中の操作

通話中画面では次の操作ができます。



- ① 诵話を一時保留※
- ② 名前や電話番号
- ③ 诵話を終了
- ④ 別の相手に電話をかける
- ⑤ Bluetoothヘッドセットをオン**Bluetoothヘッドセットを使用したハンズフリー通話に切り替えます。
- ⑥ はっきりボイス/ぴったりボイスの状態表示
- ⑦ はっきりボイスのON/OFF*
- ⑧ あわせるボイスのON / OFF
- ⑨ ゆっくりボイスのON / OFF*
- (10) 涌話時間
- ① ダイヤル入力のダイヤルパッドを表示**プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- ② マイクをオフ(消音)*自分の声が相手に聞こえないようにします。③ スピーカーフォンをオン*
- 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで 通話します。
- ※ もう一度タップするとタップ前の状態に戻ります。

◆ 通話音量

• 通話中以外は通話音量を調節することはできません。

1 通話中に▲▼

通話履歴

電話の発着信履歴を確認できます。

アプリケーションメニューで[電話]→[発 着信リスト]



- 着信履歴ボタン 着信履歴のみを表示します。
- ② 発信履歴ボタン 発信履歴のみを表示します。
- ③ 履歴アイコン 発信履歴は、、着信履歴は、、不在着信履歴 は、かがそれぞれ表示されます。また、同じ相 手と連続して発着信した場合は、が表示されま す。相手をタップすると履歴の詳細確認、もう 一度タップすると元に戻ります。
- 4 名前や電話番号タップしてアク

タップしてアクションリストを表示します。アクションリストの項目をタップして、電話発信、SMS送信、電話帳登録またはプロフィール画面の表示などを行います。1秒以上タッチすると、履歴を削除したり電話番号を編集して発信したりできます。

⑤ 発信アイコン タップして電話を発信します。

電話帳

電話帳には電話番号やメールアドレスなどを入力でき ます。簡単な操作で登録した相手に連絡できます。

▮ アプリケーションメニューで[電話帳]



- ① 名前 タップしてプロフィール画面を表示します。 1 秒以上タッチすると、電話発信、SMS送信、 電託帳の編集/削除などができます。
- ② インデックスバー表示域 タップすると、電話帳に登録されているデータ を、「あ、か、さ…」毎に区切り表示します。→ P37
- ③ グループボタン 電話帳グループを表示します。
- ④ 登録ボタン 電話帳を新規作成します。
- ⑤ 検索ボタン 電話帳検索画面を表示します。

■ 電話帳リストのサブメニューについて

電話帳リストで ⑤ を押して、削除や電話帳のインポート/エクスポート (→P38)、センターと同期、赤外線全件送信、表示順の変更などができます。

◆ 電話帳を登録

電話帳リストで[登録]→必要に応じてアカウントを選択→各項目を設定→[登録完了]

◆ 電話帳の編集

電話帳リストで編集したい電話帳を選択 (1秒以上)→[編集]→変更したい項目を 入力→[登録完了]

◆ 電話帳の削除

- 電話帳リストで削除したい電話帳を選択 (1秒以上)→[削除]→[OK]
 - 電話帳リストで → [削除] をタップすると、 削除したい電話帳を選択して削除が可能です。
 [全選択] をタップすると、全件削除できます。

◆ 電話帳を検索

電話帳を50音で検索できます。

- インデックスバー表示域をタップ 50音インデックスの1列目「あ、か、さ…」が表示されます。
- 2 1列目で検索したい文字にタッチ→その まま2列目の文字をスライドで選択→そ のまま3列目の名前をスライドで選択



電話帳リストは、選択した電話帳を先頭にして表示されます。

 3列目には電話帳に登録されているデータから、 選択したインデックスと一致する名前の先頭2 文字が表示されます。

❖表示する電話帳の設定

電話番号のある電話帳のみ表示したり、特定のアカウントやGoogleアカウントのグループに含まれる電話帳の表示/非表示を設定できます。


- **電話帳リストで (⇒) → [その他] → [表示オ** プション] →表示する電話帳を設定
- ◆ コミュニケーション

電話発着信履歴、メール送受信履歴、SMSの送受信履歴を表示します。

アプリケーションメニューで[電話帳]→ [コミュニケーション]

表示項目の変更: [表示項目] →表示する項目を チェック→ [OK]

- ◆ プロフィール画面の表示
 - 電話帳リストで名前を選択



- ① アカウントアイコン
- ② 顔写真と名前
- ③ 電話帳のグループ
- 4) 個人登録情報

項目をタップまたは1秒以上タッチして、電話を発信したり、Eメールを送信したりできます。

- ⑤ お気に入り タップすると、お気に入りに追加されます。⑥ SMS送信
 - タップすると、SMSを送信できます。
- ⑦ 声の宅配便発信 タップすると、声の宅配便に発信できます。

◆ 電話帳のインポート/エクスポート

- 電話帳リストで(三)→[その他]→[インポート/エクスポート]→項目を選択→それぞれの操作を行う
 - SIMカードからインボート:ドコモminiUIMカードに保存した電話帳から追加したい電話帳を指定してインポートします。電話番号、メールアドレスともに「その他」としてインポートされます。
 - SDカードからインボート: microSDカードに保存されている電話帳データ (vCardファイル)を、指定したアカウントに登録します。ファイルが複数ある場合は、登録するファイルを選択します。
 - SDカードにエクスポート:「マイプロフィール」 を除く電話帳データ(vCardファイル)を、 microSDカードに保存します。
 - 表示可能な電話帳を共有:電話帳データを Bluetooth通信やTwitterもしくはメールに添 付して全件送信します。

電話帳コピーツール

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳 データをコピーできます。また、Googleアカウント に登録された電話帳データをdocomoアカウントにコ ピーできます。

- アプリケーションメニューで[電話帳コピーツール]
 - はじめてご利用される際には、「使用許諾契約 書」に同意いただく必要があります。

◆ 電話帳をmicroSDカードにエクス ポート

- microSDカードを本端末に取り付ける
- [エクスポート]タブ画面で[開始] docomoアカウントに保存されている電話帳デー タがmicroSDカードに保存されます。
- ◆ 電話帳をmicroSDカードからイン ポート
- 電話帳データが保存されたmicroSDカードを本端末に取り付ける
- 2 [インポート]タブ画面でインポートしたいファイル選択→[上書き]/[追加]

インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

- ◆ Googleアカウントの電話帳を docomoアカウントにコピー
- 【docomoアカウントへコピー】タブ画面でコピーしたいGoogleアカウントを選択→「上書き」/「追加」

コピーした電話帳データはdocomoアカウントに 保存されます。

レお知らせ-----

- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と 異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりする ことがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端 まっとに異なるため、コピー先で削除されることがあ ります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、 名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、 [一括バックアップ] で作成したファイルは読み込む ことができません。

マイプロフィール

ご契約電話番号を確認できます。また、ご自身の情報 を入力、編集したりできます。

アプリケーションメニューで[電話帳]→ [マイプロフィール]→[編集]→各項目を 設定→[登録完了]

利用できるネットワークサービス

本端末では、次のようなドコモのネットワークサービ スをご利用いただけます。

サービス名	月額使用料	お申し込み
留守番電話サービス	有料	必要
キャッチホン	有料	必要
転送でんわサービス	無料	必要
発信者番号通知サービス	無料	不要
公共モード(ドライブモー ド)	無料	不要
公共モード(電源OFF)	無料	不要

- 上記の他に、声の宅配便、迷惑電話ストップサービス、番号通知お願いサービス、通話中着信設定、着信通知、英語ガイダンス、遠隔操作設定がご利用いたがけます。
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネット ワークサービスはご利用になれません。
- 「サービス停止」とは、留守番電話サービスや転送で んわサービスなどの契約そのものを解約するもので はありません。
- お申し込み、お問い合わせについては、本書裏面の 「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 詳しくは、『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

各種設定

設定メニュー

- ホーム画面で (三) → [本体設定] を選択して表示される 設定メニューから、各種設定を行います。
- マイプロフィール: お客様の電話番号や [マイプロフィール] に登録したご自身の情報を表示します。 初期設定: 初めて電源を入れたときに行う設定画面を
- 表示します。 ドコモサービス:ドコモの提供するアプリの設定や、
- アプリ利用状況提供機能の設定などを行います。 無線とネットワーク:機内モードやWi-Fi、Bluetooth 機能 テザリングなどの設定を行います。
- 通話設定:ドコモのネットワークサービスやインター ネット通話などの設定を行います。
- 音: 公共モードやマナーモード、バイブレーション、 着信音などのサウンド設定を行います。
- 表示:画面の自動回転や明るさ、フォント、アニメーションなどの画面設定を行います。
- **セキュリティ**:画面ロックやパスワードなどの設定を行います。
- **イルミネーション**:イルミネーションに関する設定を 行います。
- マルチメディア:テレビやYouTubeなどの動画の画 質補正を設定します。
- 現在地情報:現在地情報の設定やGPS機能などの使用 について設定します。
- **アプリケーション**:アプリケーションに関する設定を 行います。
- **アカウントと同期**:アカウントや同期に関する設定を 行います。
- **バックアップと復元**: データの初期化などを行います。 ストレージ: 空き容量表示やmicroSDカードのデータ 消去などを行います。
- **言語と入力設定**:使用言語やキーボードの設定を行います。

- **音声入出力**:音声認識装置の設定やテキスト読み上げ の設定を行います。
- **ユーザー補助**:ダウンロードしたユーザー補助プラグインを使用可能にするかどうかを設定します。

日付と時刻:日付や時刻に関する設定を行います。 自分からだ設定:基本情報を入力し、歩数/活動量計 測アプリの設定を行います。

端末情報:本端末の各種情報を表示します。

無線とネットワーク

◆ アクセスポイント (APN) の設定

- インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) はあらかじめ登録されてお り、必要に応じて追加、変更することもできます。
- お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。
- デザリングを有効にしているときは、アクセスポイントの設定はできません。

❖アクセスポイントの追加(新しい APN)

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で → [本体設定] → [無線と ネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [アクセスポイント名]
 - 確認画面が表示された場合は、[OK] をタップ します。
- ⑦

 ⑤ → [新しいAPN]
- **3** [名前]→ネットワークプロファイル名を 入力→[OK]
- **4** [APN]→アクセスポイント名を入力→ [OK]

5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力→(<)→[保存]

レお知らせ-----

 MCC、MNCの設定を変更してアクセスポイント名 画面に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、[新しいAPN]で再度アクセスポイントの 設定を行ってください。

◇アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- ホーム画面で (三) → [本体設定] → [無線と ネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [アクセスポイント名]
 - 確認画面が表示された場合は、[OK] をタップ します。

7 (in a part of the part of th

♦spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。

spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。
 spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

❖mopera Uの設定

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます

- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ホーム画面で (三) → [本体設定] → [無線と ネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [アクセスポイント名]
 - 確認画面が表示された場合は、[OK] をタップ します。

[mopera U(スマートフォン定額)]/ [mopera U設定]を選択

レお知らせ-----

- 「mopera U設定」は、mopera U設定用アクセスポイントです。 mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。 mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。
- [mopera U (スマートフォン定額)]をご利用の場合、パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U (スマートフォン定額)の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

◆ Wi-Fi機能

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報 を設定する必要があります。

❖Wi-FiをONにしてネットワークに接続

- ホーム画面で
 コート コ
 - 7 [Wi-Fi] にチェック

Wi-FiがONになり、利用可能なWi-Fiネットワークがスキャンされます。

[Wi-Fi設定]

検出されたWi-Fiネットワークのネットワーク名と セキュリティ設定(オープンネットワークまたは セキュリティで保護)がWi-Fiネットワークリスト に表示されます。

▲ Wi-Fiネットワークを選択→[接続]

 セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを 選択した場合、パスワード(セキュリティキー) を入力し、[接続] をタップします。

レお知らせ-----

Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料が発生しますのでで注意ください。

◇Wi-Fiネットワークの簡単登録

AOSS™またはWPSに対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面で → [本体設定] → [無線と ネットワーク] → [Wi-Fi設定] → [Wi-Fi簡 単登録]
- ? 登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] → [はい] →アク セスポイント側でAOSS™ボタンを押す→ [OK]

WPS方式: [WPS方式] → [ブッシュボタン方式] / [PIN入力方式] → [はい] → アクセスポイント側で操作

ブッシュボタン方式の場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、本端末に表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力後、[OK] をタップします。

❖Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動でWi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面で (三) → [本体設定] → [無線と ネットワーク] → [Wi-Fi設定]

「Wi-Fiネットワークを追加」

- 3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択
 - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/ WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- **4** 必要に応じて追加のセキュリティ情報を 入力→[保存]
- ♦Wi-Fiネットワークの切断
- ホーム画面で
 ⇒ [本体設定] → [無線と ネットワーク] → [Wi-Fi設定]
- **2** 接続しているWi-Fiネットワークを選択→ [切断]

レお知らせ-----

Wi-FiをOFFにしてWi-Fiネットワークを切断した場合、次回Wi-FiのON時に接続可能なWi-Fiネットワークがあるときは、自動的に接続されます。

◆ テザリング

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使用することにより、USBケーブルやWi-Fiで接続した外部接続機器を、インターネットに接続できるようにする機能です。

- デザリングを有効にした状態では、インターネット 接続・メールサービス以外のspモードの機能をご利 用になれません。
- デザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によってはWi-Fi対応機器のブラウザやゲームなどのアプリケーションが正常に動作しない場合があります。

◆ USBテザリング

本端末を付属のPC接続用USBケーブル TO1でパソコ ンと接続し、モデムとして利用することでインター ネットに接続できます。

- 本端末とパソコンをUSBケーブルで接続
- 2 ホーム画面で(金)→[本体設定]→[無線と ネットワーク]→[テザリング]
- 🤱 [USBテザリング]にチェック
- ▲ 注意事項の詳細を確認して[OK]

レお知らせ-----

- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境は次の とおりです。なお、OSのアップグレードや追加・変 更した環境での動作は保証いたしかねます。
 - Windows XP (Service Pack 3以降)、Windows Vista、Windows 7
- Windows XPパソコンでUSBテザリングを行うには、パソコン側に専用ドライバをインストールする必要があります。専用ドライバのダウンロードについては、次のサイトをご覧ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/usb/

Windows XPパソコンでUSBテザリングを無効にするには、本端末側でUSBテザリングをOFFにせずに、パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

◆ Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を8台まで同時接続できます。
- 日本国内では1~13チャンネル、国外では1~11 チャンネルの周波数帯を利用できます。

♦ Wi-Fiテザリングの設定

Wi-FiテザリングをONにして、接続の設定を行います。

- お買い上げ時の状態では、セキュリティには [WPA/WPA2 PSK] が、[パスワード] にはランダムな値が設定されています。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。
- ホーム画面で
 ⇒ [本体設定] → [無線と ネットワーク] → [テザリング]

- 🤈 [Wi-Fiテザリング]にチェック
- 注意事項の詳細を確認して[OK]
- 4 [ネットワークSSID]→ネットワーク SSIDを入力
 - お買い上げ時には、「F-O3D_AP」が設定されています。
 - 登録済みの設定を変更する場合は、[Wi-Fiテザ リングを設定]を選択すると設定画面が表示されます。

5 [セキュリティ]→セキュリティを選択

- ・セキュリティは [Open] [WEP64] [WEP128] [WPA PSK TKIP] [WPA PSK AES] [WPA2 PSK AES] [WPA/WPA2 PSK] が設定可能です。
- 6 [パスワード]→パスワードを入力→[保存]

❖Wi-Fi対応機器の簡単登録

AOSS™またはWPSに対応したWi-Fi対応機器を登録します。

- あらかじめWi-FiテザリングをONにしてください。
- ホーム画面で ()→ [本体設定] → [無線とネットワーク] → [テザリング] → [Wi-Fi簡単登録]

7 登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] → [はい] →Wi-Fi 対応機器側でAOSS™ボタンを押す→ [OK] WPS方式: [WPS方式] → [ブッシュボタン方 式] / [PIN入力方式] →各種操作→登録画面 で [OK]

 ブッシュボタン方式の場合は、[OK] をタップ 後Wi-Fi対応機器側で専用ボタンを押します。 PIN入力方式の場合は、Wi-Fi対応機器に表示されたPINコードを入力後、[OK] をタップします。

メール/インターネット

spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信をします。 絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも

対応しています。
• spモードメールの詳細については、『ご利用ガイド ブック (spモード編)』をご覧ください。

アプリケーションメニューで[spモードメール]

以降は画面の指示に従って操作します。

SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角 英数字のみの場合は最大160文字)の文字メッセージ を送受信します。

- ◆ SMSを作成して送信
- アプリケーションメニューで[メッセージ]→[新規作成]
- プ [To]→携帯電話番号を入力

Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用します。

- ◆一般プロバイダのメールアカウントの 設定
- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に 必要な情報を入手してください。
- が要な情報を入手してください。 **■ アプリケーションメニューで[メール]**
- 2 [メールアドレス]→メールアドレスを入力→[パスワード]→パスワードを入力→ [次へ]

以降は画面の指示に従って操作します。

- ◆ Eメールを作成して送信
- アプリケーションメニューで[メール]
 - 別のメールアカウントから送信する場合は、アカウント一覧からメールアカウントを選択します。
 - 統合受信トレイが表示されている場合は、アカウント一覧画面でチェックの付いたメールアカウントから送信されます。
- 7 () → [作成]
- **2** [To]→アドレスを入力
- ▲ [件名]→件名を入力
- 5 [メッセージを作成]→メッセージを入力
 - ファイルを添付する場合は、(金)→ [添付ファイルを追加] →ファイルを選択します。
- 6 [送信]

◆ Eメールの受信/表示

アプリケーションメニューで[メール]

- 複数のメールアカウントがある場合は、アカウント一覧からメールアカウントを選択します。
- アカウント一覧画面で [統合受信トレイ] を タップすると、すべてのメールアカウントのE メールが混在した受信トレイが表示されます。 各メールアカウントはEメールの左側にあるカ ラーバーで区別されます。

⑦ 受信トレイを更新するには、 (<i>○) → [更新]

₹ Eメールを選択

Gmail

Gmailは、GoogleのオンラインEメールサービスで す。本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が 行えます。

◆ Gmailを開く

■ アプリケーションメニューで[Gmail] 受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。

♦Gmailの更新

■ 受信トレイで(三)→[更新]

本端末のGmailとWebサイトのGmailを同期させて、受信トレイを更新します。

 Gmailの詳細については、次の操作でモバイル ヘルブをご覧ください。
 Gmailの受信トレイで⑤→ [その他] → [ヘルブ]

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信するこ とができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリ容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

◆ 緊急速報「エリアメール」を受信した ときは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用 着信音が鳴りステータスパーに通知アイコンが表示され、内容表示画面が表示されます。

- ブザー音または着信音は最大音量で鳴動します。変 更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード中でも鳴動します。 鳴動しないように設定できます。→P46

◆ 受信したエリアメールの表示

】 アプリケーションメニューで[エリアメー ル]→エリアメールを選択

◆ 緊急速報「エリアメール」設定

- アプリケーションメニューで[エリアメール]→電→[設定]
- 7 各項目を設定

受信設定:エリアメールを受信するかどうかを設定します。

着信音:エリアメールの鳴動時間とマナーモード時に鳴動するかどうかを設定します。

受信画面および着信音確認:エリアメールの受信 動作を確認します。

その他の設定:緊急速報以外のエリアメールの受信登録/削除の設定をします。

ブラウザ

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebサイ トを閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でブラウザを利用できます。

- ◆ Webサイト表示中の画面操作
- Webページを縦表示/横表示に切り替え 本端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示を 切り替えます。

■ Webページの拡大/縮小

次の方法で拡大/縮小します。

ピンチアウト/ピンチイン:拡大/縮小します。 **ダブルタップ**:拡大します。

- 拡大前の表示に戻す場合は、再度ダブルタップします。
- **ズームコントロール**:画面をフリックしてズームコントロールを表示します。 ④ で拡大し、 Q で縮 小します。
- 現在表示しているWebページの拡縮率を、次に Webページを開いたときに引継ぐことができます。 Webページを拡大/縮小した時などに表示されるアイコンをタップして、引継ぎの有効(Qa)/無効 (Qa) を切り替えます。

■ 画面のスクロール/パン

画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパンして見たい部分を表示します。

- ◆ ブラウザを起動してWebサイトを表示
- アプリケーションメニューで[ブラウザ] ホームページ設定に設定しているホームページが 表示されます。
- 3 → /キーワードの候補を選択

付録/索引

オプション・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオブション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F23
- リアカバー F65
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01
- PC接続用USBケーブル TO1
- FOMA ACアダプタ 01*1/02*1、2
- FOMA DCアダプタ 01*1/02*1
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01*1、2
- FOMA 乾雷池アダプタ 01*1
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- 71 PDX1 PM7 E9 P 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02*3
- キャリングケース 02
- ワイヤレスチャージャー FO1
- ワイヤレスチャージャー 01
- ポケットチャージャー 01
- Bluetoothヘッドセット FO1
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- タッチペン FO2
- ※1 本端末と接続するには、FOMA 充電microUSB 変換アダプタ TO1が必要です。
- ※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
- ※3 本端末と接続するには、PC接続用USBケーブル TO1またはFOMA 充電microUSB変換アダプタ TO1が必要です。

トラブルシューティング (FAQ)

◆ 故障かな?と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P51
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ 先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

●本端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P23
- 電池切れになっていませんか。

●充雷ができない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P23
- アダプタの電源プラグやシガーライタープラグが コンセントまたはシガーライターソケットに正し く差し込まれていますか。
- ACアダプタ (別売)をご使用の場合、組み合わせて使用するFOMA 充電microUSB変換アダプタ TO1 (別売)が、本端未およびACアダプタと正しく接続されていますか。
- 付属のPC接続用USBケーブル T01をご使用の 場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇する場合があります。温度が高い状態では安全のために充電が行われない場合があるため、で使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
- 温度の低い場所では充電が開始されない場合があります。端末の電源を入れた状態にしてから充電してください。電源が入っている状態でも充電できない場合や、端末の電源が入らない場合には、温度の低い場所を避けて充電してください。

●付属のワイヤレスチャージャーが充電できない (チャージインフォメーションが点灯しない)

- 専用のACアダプタを使用していますか。専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタが奥ま
- 専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタが奥ま で確実に差し込まれていますか。
- ワイヤレスチャージャーと本端末や電池パックの間に異物がありませんか。
- ・充電完了またはほぼ充電完了しています。
- ・本端末や電池パックを充電エリアの中央付近に置いていますか。
- ・本端末や電池パックを正しい向きに置いてください。

● ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャー ジインフォメーションが点滅する)

- 専用ACアダブタを使用していますか。または異常がありませんか。専用ACアダブタを使用しても状態が変わらない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、数秒後に差し込み直してください。
- ワイヤレスチャージャーと本端末や電池パックの間に異物がありませんか。
- 本端末や電池パックを充電エリアの中央付近に置いてください。
- ●ワイヤレスチャージャーが充電できない(チャー ジインフォメーションがゆっくり点滅をする) 本端未や電池パックの温度が高すぎたり、低すぎた りしませんか。5℃~35℃の場所で本端未や電池 パックをしばらく置いてから充電してください。
- ワイヤレスチャージャーでの充電時間が長い 充電する場所の温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5℃~35℃の場所で充電してください。

■ 端末操作

●電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、 電源が切れることがあります。汚れたときは、電池 パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

●ボタンを押しても動作しない

●電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

FコモminiUIMカードが認識されない ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P21

●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら電話やワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダブタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままで使用ください。

●時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。日付と時刻が「自動」になっていることを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

●端末動作が不安定

ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションにより不安定になっている可能性があります。 セーフモード(ご購入時の状態に近い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 次の方法でセーフモードを起動してください。 電源を切った状態で (②) を2秒以上押し、防水注意 喚起画面が消えてからロック画面が立ち上がるまで の間、 (●) を押し続けてください。セーフモードが 起動されるとホーム画面左下に [セーフモード] と 表示されます。セーフモードを終了させるには、電 源を入れ直してください。

- ※事前に必要なデータをバックアップしてからセーフ モードをご利用ください。
- ※ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- ※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常で利用になる場合にはセーフモードを終了し、で利用ください。

■ 诵話

- ●通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
 - ・ドコモminiUIMカードを入れ直してください。→P21
 - ・電池パックを入れ直してください。→P23
 - ・電源を入れ直してください。→P25
 - 電波の性質により圏外ではなく、電波状態アイコンが4本表示されている状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
 - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちくだい]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

■ カメラ

- ●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける
 - カメラのレンズにくもりや汚れが付着していない かを確認してください。
 - シーン別撮影の[自動シーン認識]を利用してください。
 - 次の機能を利用してもピントを合わせることができます。
 - AFモード
 - 追跡フォーカス

- タッチオートフォーカス

近くの被写体を撮影するときはAFモードを [接写] に切り替えてください。

■ おサイフケータイ

●おサイフケータイが使えない

- 電池パックを取り外すと、おサイフケータイ ロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能 が利用できなくなります。
- おサイフケータイ ロック設定を起動していませんか。
- 本端末のシマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。

◆ エラーメッセージ

●しばらくお待ちください

音声回線規制中やパケット通信規制中に表示されます。しばらくたってから操作してください。

- ■電池残量がありません。シャットダウンします。電池残量がありません。充電してください。→ P24
- ●PINコードが正しくありません。残り回数:X 正しくないPINコードを入力すると表示されます。 正しいPINコードを入力してください。→P32

●PINコードを入力

PINコードを有効にしているときに電源を入れると 表示されます。正しいPINコードを入力してくださ い。→P32

●SIMカードが挿入されていません

ドコモminiUIMカードが正しく挿入されていない 場合に表示されます。ドコモminiUIMカードが正 しく挿入されているか確認してください。なお、ド コモminiUIMカードが正しく挿入されていない場 合、日本国内では、緊急通報(110番、119番、 118番)を含め電話発信できません。

保証とアフターサービス

◇保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電 記帳などに登録された内容が変化・消失する場合が あります。万が一に備え電話帳などの内容はメモな どに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳コピーツールなどを使って電話帳 データをmicroSDカードに保存していただくこと ができます。

◆アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思った ら」をご覧になってお調べください(→P47)。それ でも調子がよくないときは、本書裏面の「故障お問い 合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■次の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子・ステレオイヤホン端 子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修 理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせたださい。

■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - ・ 液晶部やボダン部にシールなこを貼る・ 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますのでご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理 やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが 変更される場合があります。
- 本端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、で注意ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部 が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電 源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓 口へご来店ください。ただし本端末の状態によって 修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンローだされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

F-03Dのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページでご案内させていただきます。

- 更新方法には、次の3種類があります。
 - 自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時刻に書き換えを行います。
 - 即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。 予約更新: アップデートパッケージをインストール する時刻を予約すると、予約した時刻に自動的に ソフトウェアが更新されます。

√お知らせ-----

ソフトウェア更新は、本端末に登録された電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のF-03Dの状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはパックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

◆ ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 通話中
 - 圏外が表示されているとき
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - OSバージョンアップ中
- 日付と時刻を正しく設定していないとき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ソフトウェア更新に必要な空き容量がないとき
 ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には
- ・ ソフトウェア更新 (タワフロート、音さ換え) には 時間がかかる場合があります。・ ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通
- ・ フノドウェア 受利中は、電話の先信、肩信、管種通 信機能およびその他の機能を利用できません。ただ し、ダウンロード中は電話の着信が可能です。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。

- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェ ア更新のチェックを行った際に (更新の必要はあり ません。このままお使いください。) と表示されま す。
- 国際ローミング中、または圏外にいるときは[ローミング中もしくは圏外時は更新できません。]と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときは 「充電不足のため更新ができません。フル充電をして から再度更新を実行してください。」または「書換え 処理が開始できません。フル充電後に再度更新を実 行して下さい。」と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のF-O3D固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社 が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信さ れます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更 新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました] と表示され、一切の操作ができなくなる可能性があります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理 後の再起動の途中でPINコード入力画面が表示され、 PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

◆ ソフトウェアの自動更新

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらか じめ設定した時刻に書き換えを行います。

❖ソフトウェアの自動更新設定

- お買い上げ時は、自動更新の設定が「自動で更新を 行う。」に設定されています。
- ホーム画面で (二本体設定)→[端末情報]→[ソフトウェア更新]→[ソフトウェア更新]→[ソフトウェア更新設定の変更]

2 [自動で更新を行う。]/[自動で更新を行わない。]

◆ソフトウェア更新が必要になると

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ステータスバーに⑥(ソフトウェア更新有)が表示され、書き換え時刻を確認したり、変更したりできます。

- (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書き 換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、④(ソ フトウェア更新有)は消えます。
- **通知パネルを開き、通知をタップ** 書き換え予告画面が表示されます。



「ひつじのしつじくん®」

書き換え予告画面

7 目的の操作を行う

確認終了:[OK]

ホーム画面に戻ります。設定時刻になると書き換えを開始します。

時刻の変更: [開始時刻変更]

予約更新→P54「ソフトウェアの予約更新」

すぐに書き換える:[今すぐ開始]

即時更新→P53「ソフトウェアの即時更新|

レお知らせ-----

- 自動更新の時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ステータスバーに

 (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻になったとき、ソフトウェア更新に必要な電池残量がない場合や通話中の場合は、ソフトウェア更新を開始しません。翌日の同じ時刻に再度ソフトウェア更新を行います。
- 自動更新設定が[自動で更新を行わない。] の場合や ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフト ウェアの自動更新ができません。

◆ ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

- ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告画面から起動する方法とメニューから起動する方法があります。
- 書き換え中や更新中は、すべてのボタン操作が無効となり、書き換えや更新を中止することができません。
- 〈例〉メニューからソフトウェア更新を起動する
- ホーム画面で (三) → [本体設定] → [端末情報] → [ソフトウェア更新] → [更新を開始する] → [はい] → 自動的にダウンロード開始→ダウンロード終了
 - ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新 の必要はありません。このままお使いくださ い。」と表示されます。



書き換え予告画面からの起動:書き換え予告画面 を表示→[今すぐ開始]

2 [書換え処理を開始します]表示後、約3秒 後に自動的に書き換え開始

• [OK] をタップすると、すぐに書き換えを開始 します。



3 自動的に再起動→ソフトウェア更新が開始



4 更新終了後、約5秒後に自動的に再起動 ソフトウェア更新が終了すると、ホーム画面が表示されます。

❖ソフトウェア更新終了後の表示

ステータスバーに**▼**(ソフトウェア更新が完了しました。) が表示されます。通知パネルを開くと、更新完了 画面が表示されます。

 •
 「(ソフトウェア更新が完了しました。)は、一度確認すると消えます。



©NTT DOCOMO

◆ ソフトウェアの予約更新

アップデートパッケージのインストールを別の時刻に 予約したい場合は、ソフトウェア更新を行う時刻をあらかじめ設定しておきます。

書き換え予告画面を表示→[開始時刻変更]

端末で自動的に設定された時刻が表示されます。

う 時刻を入力→[OK]

◆予約の時刻になると

予約時刻になると書き換え処理開始画面が表示され、約3秒後に自動的にソフトウェア更新が開始されます ([OK] をタップすると、すぐにソフトウェア更新が開始されます)。ソフトウェア更新の予約時刻前には、電波の十分届く所でホーム画面を表示させておいてください。



レお知らせ-----

- 予約時刻にソフトウェア更新に必要な電池残量がない ときには、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行い ます。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になっても ソフトウェアは更新されません。
- 予約時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されている場合でも、ソフトウェア更新が実行されます。
- 予約時刻にF-O3Dの電源を切った状態の場合は、電源を入れた後、予約時刻と同じ時刻になったときにソフトウェア更新を行います。

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種F-03Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準⁸¹ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.547W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満定しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保 健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts press/fact japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい 方は、次のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/ index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ 富士诵のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/ ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でで使用になる場合 のSARの測定法については、平成22年3月に国 際規格 (IFC62209-2) が制定されました。国 の技術基準については、平成23年10月に、諮問 第118号に関して情報通信審議会情報通信技術 分科会より一部答申されています。

Declaration of Conformity

The product "F-03D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/FC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/ doc/

This mobile phone complies with the FU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver. designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.428W/ kg for HEAD, 0.51W/kg for BODY. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the FU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the Furopean Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

П____

Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
 - Operation is subject to the following two conditions :
 - 1) this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.

◆ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the ECC of the U.S. Government, These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the

designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as

maximum value. This is because the phone is

required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.42W/kg, and when worn on the body, is 1.03W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-F03D).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and which positions the handset at a minimum distance of 1.0 cm from the body.

** In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

♦ Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及 び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場 合があります。本製品及び付属品を輸出する場合は、 お客様の責任及び費用負担において必要となる手続き を取りください。詳しい手続きについては経済産業 省へお問合せください。

知的財産権

◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット 上のホームページからのダウンロードなどにより取得 した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第二後 作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引 用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に 無断で複製、改変、公衆送信などはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって も撮影または録音を制限している場合がありますので ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載す るなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵 害する恐れがありますのでお控えください。

◆ 商標

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「デコメール®」 「mopera」「mopera U」「おまかせロック」「おサイフケータイ」「公共モード」「マチキャラ」「エリアメール」「spモード」「声の宅配便」はNTTドコモの商標または登録商標です。

- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerを搭載しています。
 Adobe Flash Player Copyright® 1996-2011
 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashおよびFlash Logoは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステ



ムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの 登録商標です。「ATOK」は、株式会社 ジャストシステムの著作物であり、その 他権利は株式会社ジャストシステムおよ び各権利者に帰属します。



- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- StationMobile®は 株式会社ピクセラの 登録商標です。
 Station Mobile®

 Statio
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- 「モシモカメラ®」は、アイティ ア株式会社の登録商標です。
- ראלפ פֿיינים פֿייניים פֿיינים פֿיינים פֿיינים פֿיינים פֿיינים פֿיינים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿיינייים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿייניים פֿייניייים פֿיינייים פֿיי

 microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商権または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書では Excel、Wordのように表記している場合がありま す。
- 本書では各OS (日本語版)を次のように略して表記しています。
- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate) の略で す。
- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate) の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- GoogleおよびGoogleロゴ、Androidおよび Androidロゴ、AndroidマーケットおよびAndroid マーケットロゴ、GmailおよびGmailロゴ、Google Latitude、YouTubeおよびYouTubeロゴ、 Picasaは、Google、Inc.の登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセン スを受けて使用しています。その他の商標および名 称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Mile ていていの所有自に帰属しるす。
 Safs は、SRS Labs, Inc.の商標です。
 TruMedia™技術は、SRS Labs, Inc.
 からのライセンスに基づき製品化され
 ています。
- この機器に搭載されているフォントは株式会社モリ サワより提供を受けており、フォントデータの著作 権は同社に帰属します。「UD新丸ゴ」「ハッピー別「はるパ学園」は、同社の登録商標または商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMM®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。

- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。(((┃)))
- OBEX™は、Infrared Data Association® の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商 品名は、各社の商標または登録商標です。

◆ その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- SRS TruMedia™は、携帯電話やポータブル・メディア・ブレーヤーなどモバイルデバイスのために特に調整されたプレミアム・オーディオ・ソリューションで、映画館にいるような臨場感あふれるサラウンド・ヘッドフォン機能と共に、深く、豊かな低音を提供します。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合 においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 個人的かつ営利活動に従事していない消費者に
- よって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, II Cにお問い合わせください。
- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ (以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ (個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復写す

るライセンスが許諾されております。その他の使用 については、黙示的にも一切のライセンス許諾がさ れておりません。さらに詳しい情報については、 MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性がありま す。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

• 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、目つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

・お買い上げ時、端末本体メモリには辞書データ「デイリー日中英・中日英辞典(池田巧監修/三省堂編修所編)」がインストールされています。また、下記のコンテンツは、パソコンからサイトにアクセスしてダウンロードした後、microSDカードにインストールすることができます。ダウンロードサイトは本端末の画面に表示されるメッセージに従って、パソコンで検索してください。〈岩波書店〉

広辞苑第六版 (新村出編)

〈研究社〉

リーダーズ英和辞典 第2版(松田徳一郎編) 新和英中辞典 第5版 (Martin Collick、David P. Dutcher、田辺宗一、金子稔編) 〈自由国民社〉 現代用語の基礎知識2011年版(自由国民社編)

〈小学館〉 家庭医学館(総編集 柳下徳雄/服部光男/岡島重

孝/小学館·家庭医学館編集委員会) 〈角川学芸出版〉

角川類語新辞典 (大野晋、浜西正人著)

(三省堂)

デイリー日韓英・韓日英辞典(福井玲・尹亭仁監修 /=省堂編修所編)

デイリー日仏英・仏日英辞典(村松定史監修/三省 堂編修所編)

デイリー日独英・独日英辞典 (渡辺学監修/三省堂編修所編)

デイリー日西英・西日英辞典(上田博人、アントニオ・ルイズ・ティノコ監修/三省堂編修所編)

デイリー日伊英・伊日英辞典(藤村昌昭監修/三省堂編修所編)

デイリー日中英3か国語会話辞典 (池田巧・胡興智 監修/三省堂編修所編)

デイリー日韓英3か国語会話辞典(尹亭仁監修/三 省堂編修所編)

デイリー日仏英3か国語会話辞典(村松定史監修/ 三省堂編修所編)

デイリー日独英3か国語会話辞典(渡辺学監修/三 省堂編修所編) デイリー日两英3か国語会話辞典(川村ひろみ監修

/三省堂編修所編) デイリー日伊英3か国語会話辞典(藤村昌昭監修/ 三省堂編修所編)

◆ Adobe® Flash® Playerエンドユー | ◆ オープンソースソフトウェア ザ・ライセンス契約

(i) a prohibition against distribution and copying. (ii) a prohibition against modifications and derivative works. (iii) a prohibition against decompiling, reverse engineering, disassembling, and otherwise reducing the software to a human-perceivable form, (iv) a provision indicating ownership of the Software by Partner and its suppliers. (v) a disclaimer of indirect, special, incidental, punitive, and consequential damages, and (vi) a disclaimer of all applicable statutory warranties, to the full extent allowed by law, a limitation of liability not to exceed the price of the Integrated Product. and/or a provision that the end user's sole remedy shall be a right of return and refund, if any, from Partner or its Distributors.

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライ センスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施 して使用しております。
- 本製品には、GNU General Public License(GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライヤンスに基づくソ フトウェアが含まれております。
 - ライセンスに関する詳細は、「設定」→「端末情報」 →「法的情報」→「オープンソースライセンス」を ご参照ください。
- 本製品で使用しているオープンソースソフトウェア のソースコードは、GPL (http://www.gnu.org/ licenses/old-licenses/gpl-2.0.html), LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html), FPI (http://www.eclipse.org/legal/eplv10.html), MPL (http://www.mozilla.org/ MPI /MPI -1.1.html), CPI (http:// www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html) の規定に 従い開示しております。

詳細については以下のサイトの本製品に関する情報 をご参照ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/sp/ android/develop/

索引

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目 次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」 などの操作については、ます1階層目(太字)の機能 名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目 から探してください。

ア行	
アクセスポイント アフターサービス アブリケーションメニュー エリアメール オブション・関連機器	50 34
力行 緊急速報「エリアメール」	45
サ行	
充電 初期設定 ステータスアイコン ステータスバー 設定メニュー ソフトウェア更新 自動更新 即時更新 予約更新	27 28 27 40 51 53
夕行	
タッチパネル	27 36 42 32

電池	
- 充電24 電池パックの取り付け/取り外し23 電話	
電 的 受ける	
電が版 エクスポート	
113=	
八行 ブラウザ 46 画面の操作 46 Webサイトの表示 46 ホーム画面 33 保証 50	
マ行	
マイブロフィール 編集 39 無線とネットワーク 40 メール 44 文字入力 28	
ヤ行	
輸出管理規制 59	

英数字・記号 APN...... メール

APN	40
Eメール	44
Gmail	
microSDカード	22
取り付け/取り外し	22
mopera U	
mopera U アクセスポイント	41
PIN - F	32
SAR	55
SMS	44
spモード	41
spモードメール	44
USBテザリング	42
Wi-Fi機能	41
Wi-Fiテザリング	43

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライン上で承っております。

パソコンから My docomo

(http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」 が必要となります。
- ※「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
 ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切って ください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意 しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮くがさい。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード (ドライブモード/電源OFF) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨の ガイダンス、または電源を切る必要がある場所に いる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了 します。
- ●バイブ 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/オリジナルマナー 着信音や操作音など本端末から鳴る音を消します (マナーモード)。

音の種類ごとに音量とバイブレーションを設定できます (オリジナルマナー)。 ※ただし、シャッター音は消せません。

※たたし、シャッター自は用せません。 そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわ

でのはかにも、歯が歯電品グーと人、粒及とんり サービスなどのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮されて製本されていま す。不要となった際は、回収、リサイクルに出しま しょう。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯雷話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

ൽ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップ などにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際雷話

-81-3-6832-6600*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-03Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります (「+ は「O |を1秒以 トタッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号
- については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

雷話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

Li-ion 00

環境保全のため、不要になった雷池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般雷話などからの場合

ഞ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-03Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります (「+ は「O を 1 秒以 トタッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

株式会社NTTドコモ 販売元 富士通株式会社 製诰元



